

故障かな？と思ったら

点灯しない

- ブレーカが“OFF”になっていませんか？
- スイッチが“OFF”になっていませんか？
- 電源プラグやインレットは奥まで差し込まれていますか？

LEDが暗い・ちらつく

- 供給電源はAC100Vですか？
- 光拡散PCパイプが汚れていませんか？

ブレーカが落ちてしまう

- 電気を使い過ぎてはいませんか？
- 短絡または漏電している恐れがあります。すぐに使用を中止して、下記窓口にご相談ください。

異常発熱や異臭がする

- すぐに使用を中止して、下記窓口にご相談ください。

ご不明な点や修理に関するご相談は…

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店又は下記窓口にご相談ください。

TEL.049-233-1021

FAX.049-233-2050 (受付時間)8:30～17:30(月～金)祝日を除く

HASEGAWA

LEDパノラマ 保証書

品 番	PS04B / PS05B	保証期間	本体1年間 (ただし消耗品は除きます)
※お買い上げ日	年 月 日		
※お客様	ご芳名	様	
	ご住所		
	電 話 ()		
※販売店	住所・店名		
	電 話 ()		

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から上記保証期間内に、取扱説明書・本体ラベル・その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買い上げの販売店が無料修理いたしますので、製品と保証書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

まちと現場を明るく照らす
HASEGAWA Co.

株式会社 長谷川製作所

【本社・工場】
〒350-0812 埼玉県川越市下小坂52
TEL.049-233-1021 FAX.049-233-2050

www.e-hasegawa.co.jp

【大阪営業所】
〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目11番4-1100号
TEL.06-4799-9353 FAX.06-4799-9011

【仙台営業所】
〒980-0011 仙台市青葉区上杉1丁目6-10
TEL.022-738-8509 FAX.022-224-1140

まちと現場を明るく照らす
HASEGAWA Co.

LEDパノラマ
取扱説明書




このたびは弊社製品をお買い求めいただき、ありがとうございます。
ご使用前に本取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は大切に保管してください。

ご使用前に必ずお読みください。

安全にご使用いただくために







⚠ 警告


死亡又は重傷を負う恐れがあります。

器具・LEDを水洗いしないでください。火災・感電の原因になります。	 禁 止	異常時は電源スイッチを切ってください。火災・感電の原因になります。	 切 断	お手入れのときは電源プラグを必ず抜いてください。感電の原因になります。	 厳 守
お客さま自身で分解・改造はおやめください。火災・感電の原因になります。	 分 解 禁 止	引火する危険性のある雰囲気を使わないでください。火災・感電の原因になります。	 禁 止	金属など異物を差し込んだり取り付けたりしないでください。火災・感電の原因になります。	 禁 止

⚠ ご注意

傷害を負う恐れ又は物的損害を生じる恐れがあります。

高温(40℃以上)な場所で使わないでください。火災・感電の原因になります。	 40℃ 禁 止	強い振動・衝撃のある場所を使わないでください。器具破損によるけがの原因になります。	 禁 止	しっかりと電源コードは奥まで差し込んでください。火災・感電の原因になります。	 厳 守
斜面で使用しないでください。転倒によりけがの原因になります。	 禁 止	強風のあたる場所での使用はお止めください。転倒によるけがの原因になります。	 強 風 禁 止	電源コードを引っ張らないでください。転倒によるけが、器具破損の原因になります。	 禁 止
クレーンでの荷揚げ降ろしは行わないでください。落下・けがの原因になります。	 禁 止	お風呂場など湿気の多い場所での使用はお止めください。火災・感電の原因になります。	 水 場 使 用 禁 止	PCパイプやLEDを塗装しないでください。過熱・破損してけがの原因になります。	 禁 止
点灯中、消灯直後のLEDには触れないでください。高温のためやけどの原因になります。	 接 触 禁 止	器具表示の指定W(ワット)数を超えるLEDを絶対に使用しないでください。過熱して火災の原因になります。	 禁 止	表示された正しい電圧でお使いください。器具破損の原因になります。	 厳 守
電源コードの上に資材などを乗せないでください。断線・火災の原因になります。	 禁 止	吹き付け作業時は専用ビニール袋で養生してください。	 厳 守	勾配の有る無しに関わらず、ご使用時はストッパーをかけてください。	 厳 守
ご使用前に製品に破損がないか、ブレーカが作動するか点検を行ってください。	 厳 守	インバータ発電機以外の発電機は絶対に使用しないでください。器具破損の原因となります。	 禁 止	濡れた手でスイッチを操作しないでください。感電の原因になります。	 禁 止

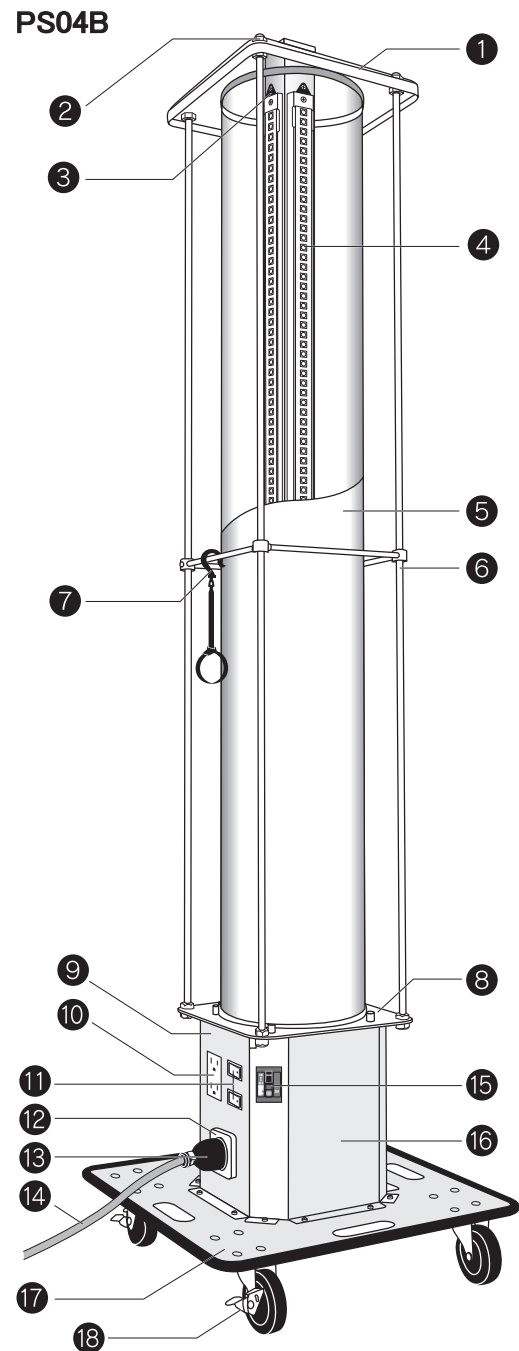

各部の名称


- | | |
|------------|------------|
| ①PCカサ | ⑩Wコンセント |
| ②袋ナット | ⑪電源スイッチ |
| ③防振ゴム | ⑫インレット |
| ④04LEDユニット | ⑬コネクタボディ |
| ⑤光拡散PCパイプ | ⑭電源コード |
| ⑥保護丸棒 | ⑮配線用漏電ブレーカ |
| ⑦コードフック | ⑯SMPSパネル |
| ⑧下部押板C | ⑰キャスター付台車 |
| ⑨電装パネルLED | ⑱ストッパー |

仕様


型 名	PS04B	PS05B
光 源	LED	
設計寿命	40,000h	
電 圧	AC100V	
消費電力	100W	
消費電流	1.2A	
連結台数	10 台	
周 波 数	50 / 60Hz	
電源コード	10m (ポッキンプラグ)	
寸 法	(H)1670×(W)455×(D)455mm	(H)1110×(W)355×(D)355mm
質 量	19kg	14kg

基本的な使い方

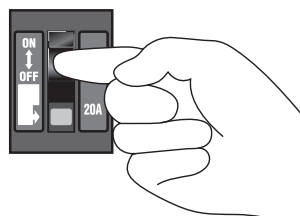
- ①ブレーカレバーが“ON”の位置にあるか確認します。“OFF”の位置の場合は“ON”側にレバーを上げてください。



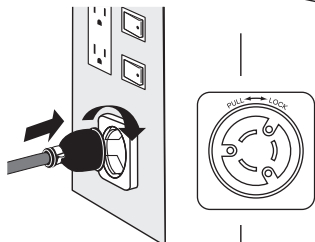- ②電源コードのコネクタボディをインレットの歯に合わせ差し込み、右に回転させ抜けないようにロックしてください。



- ③AC100Vのコンセントに電源プラグを根元まで確実に差し込んでください。

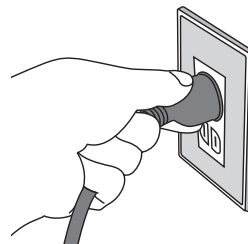


- ④電源スイッチを“ON”にします。



便利な使い方

👉10台まで連結OK!

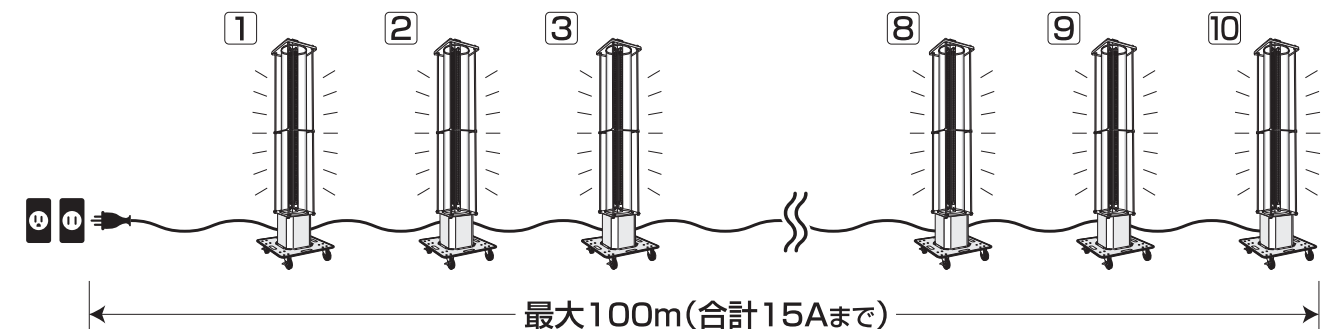パノラマスタンドを最大で10台まで連結して使用することができます。




※電動工具等を含め、合計15A以下にて使用してください。詳しくは当社までお問い合わせください。

👉電動工具が使える!

Wコンセントがついていますので、電動工具等を接続して使用することができます。

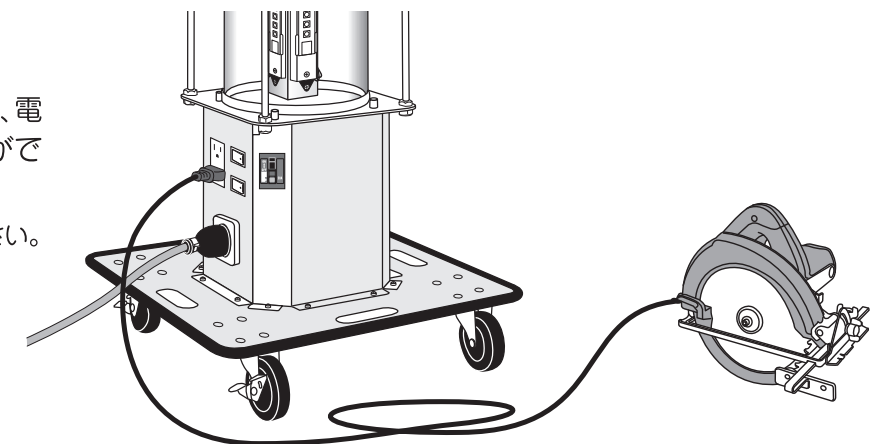※本体と合計で15A以下にてご使用ください。



お手入れの仕方

お手入れ

お手入れをはじめる前に電源プラグを抜き、電源スイッチを“OFF”にして、本体が充分冷えてから作業してください。

- 1.本体が砂ぼこり、金属粉などで汚れている場合は、柔らかいブラシ等を使いほろとしてください。
- 2.PCカサ、光拡散PCパイプの汚れは、薄い中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。
- 3.LEDをお手入れする場合は、特に破損にお気をつけください。



ご注意

お手入れの際、下記のことは製品を傷めたり故障の原因になります。お止めください。

- 固いブラシ、磨き粉、ベンジン、シンナー、熱湯の使用。
- 製品に直接水を掛けること。

