

故障かな？と思ったら

点灯しない

- ブレーカが“OFF”になっていませんか？
- スイッチが“OFF”になっていませんか？
- 電源プラグが差し込まれていますか？
- 蛍光ランプが切れていませんか？

蛍光ランプが暗い・ちらつく

- 蛍光ランプが古くなっていませんか？
- 供給電源はAC100Vですか？
- PCパイプが汚れていませんか？

ブレーカが落ちてしまう

- 電気を使い過ぎてはいませんか？
- 短絡または漏電している恐れがあります。すぐに使用を中止して、下記窓口にご相談ください。

異常発熱や異臭がする

- すぐに使用を中止して、下記窓口にご相談ください。

ご不明な点や修理に関するご相談は…

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店又は下記窓口にご相談ください。

TEL.049-233-1021

FAX.049-233-2050 (受付時間)8:30～17:30(月～金)祝日を除く

HASEGAWA

パノラマスタンド保証書

品 番	PS01C	保証期間	本体1年間 (ただし消耗品は除きます)
※お買い上げ日	年 月 日		
※お客様	ご芳名 ご住所 電 話 ()		様
※販売店	住所・店名 電 話 ()		

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間内に、取扱説明書・本体ラベル・その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買い上げの販売店が無料修理いたしますので、製品と保証書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

まちと現場を明るく照らす
HASEGAWA Co.

株式会社 長谷川製作所

【本社・工場】
〒350-0812埼玉県川越市下小坂52
TEL.049-233-1021 FAX.049-233-2050
www.e-hasegawa.co.jp

【大阪営業所】
〒530-0001大阪市北区梅田1丁目11番4-1100号
TEL.06-4799-9353 FAX.06-4799-9011

【仙台営業所】
〒980-0011 仙台市青葉区上杉1丁目6-10
TEL.022-738-8509 FAX.022-224-1140

まちと現場を明るく照らす
HASEGAWA Co.

仮設照明のトップブランド パノラマスタンド 取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い求めいただき、ありがとうございます。
ご使用前に本取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は大切に保管してください。




C型 PS01C

ご使用前に必ずお読みください。

安全にご使用いただくために

⚠ 警告			死亡又は重傷を負う恐れがあります。		
器具・ランプを水洗いしないでください。火災・感電の原因になります。		禁止	異常時は電源スイッチを切ってください。火災・感電の原因になります。		厳守
お客さま自身で分解・改造はおやめください。火災・感電の原因になります。		分解禁止	引火する危険性のある雰囲気を使わないでください。火災・感電の原因になります。		禁止
			ランプ交換、お手入れのときは電源プラグを必ず抜いてください。感電の原因になります。		厳守
			金属など異物を差し込んだり取り付けたりしないでください。火災・感電の原因になります。		禁止

⚠ ご注意			傷害を負う恐れ又は物的損害を生じる恐れがあります。		
高温(50℃以上)な場所で使わないでください。火災・感電の原因になります。		50℃ 禁止	強い振動・衝撃のある場所で使わないでください。器具破損によるけがの原因になります。		禁止
斜面で使用しないでください。転倒によりけがの原因になります。		禁止	強風のあたる場所での使用はお止めください。転倒によるけがの原因になります。		禁止
クレーンでの荷揚げ降ろしは行わないでください。落下・けがの原因になります。		禁止	お風呂場など湿気の多い場所での使用はお止めください。火災・感電の原因になります。		水場使用禁止
点灯中、消灯直後のランプには触れないでください。高温のためやけどの原因になります。		接触禁止	器具表示の指定W(ワット)数を超えるランプを絶対に使用しないでください。過熱して火災の原因になります。		禁止
電源コードの上に資材など物を乗せないでください。断線・火災の原因になります。		禁止	吹き付け作業時は専用ビニール袋で養生してください。		厳守
ご使用前に製品に破損がないか、ブレーカが作動するか点検を行ってください。		厳守	インバータ発電機以外の発電機は絶対に使用しないでください。器具破損の原因となります。		禁止
			使用済みランプは割ったりせず適切に処理してください。破片が飛散してけがの原因になります。		禁止
			電源コードを引っ張らないでください。転倒によるけが、器具破損の原因になります。		禁止
			PCパイプやランプを塗装しないでください。過熱・破損してけがの原因になります。		禁止
			表示された正しい電圧でお使いください。器具破損の原因になります。		厳守
			勾配の有る無しに関わらず、ご使用時はストッパーをかけてください。		厳守
			濡れた手でスイッチを操作しないでください。感電の原因になります。		禁止

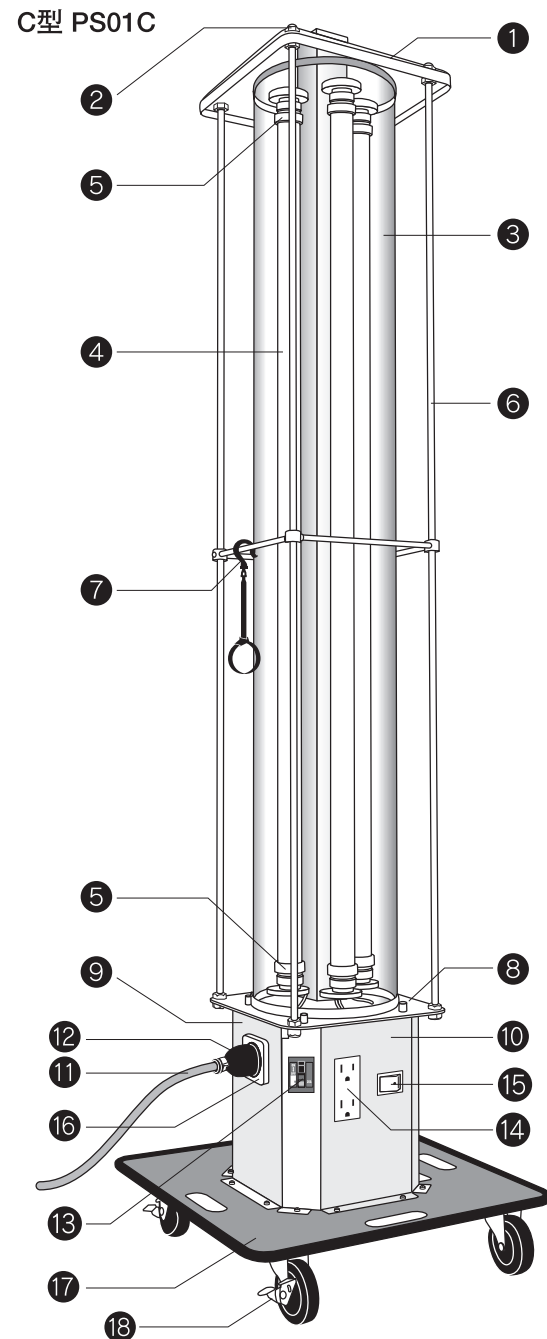

各部の名称


- | | |
|------------|-------------|
| ① PCカサ | ⑩ スイッチパネル |
| ② 袋ナット | ⑪ 電源コード |
| ③ PCパイプ | ⑫ コネクタボディ |
| ④ 蛍光ランプ | ⑬ 配線用漏電ブレーカ |
| ⑤ ランプソケット | ⑭ Wコンセント |
| ⑥ 保護丸棒 | ⑮ 電源スイッチ |
| ⑦ コードフック | ⑯ インレット |
| ⑧ 下部押板C | ⑰ キャスター付台車 |
| ⑨ インレットパネル | ⑱ ストッパー |

仕様


型名	C型 PS01C
定格電圧	AC100V
定格消費電力	160W (40W×4)
定格消費電流	2.88A
定格周波数	50/60Hz
使用ランプ	FL40SN
点灯方式	インバータ
寸法	(H) 1665X (W) 455X (D) 455mm
質量	19kg

基本的な使い方


①ブレーカレバーが“ON”の位置にあるか確認します。“OFF”の位置の場合は“ON”側にレバーを上げてください。

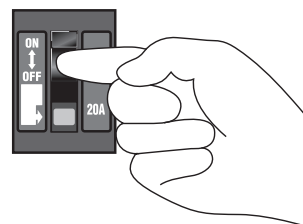


②電源コードのコネクタボディをインレットの歯に合わせ差し込み、右に回転させ抜けないようにロックしてください。

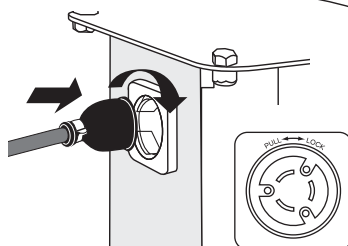

③AC100Vのコンセントに電源プラグを根元まで確実に差し込んでください。

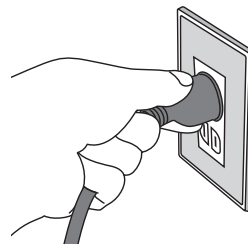


④電源スイッチを“ON”にします。

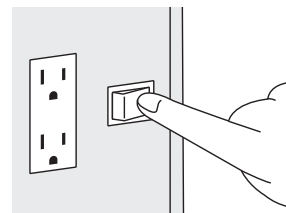

便利な使い方

5台まで連結OK!


パノラマスタンドを最大で5台まで連結して使用することができます。(PS01Cの場合)

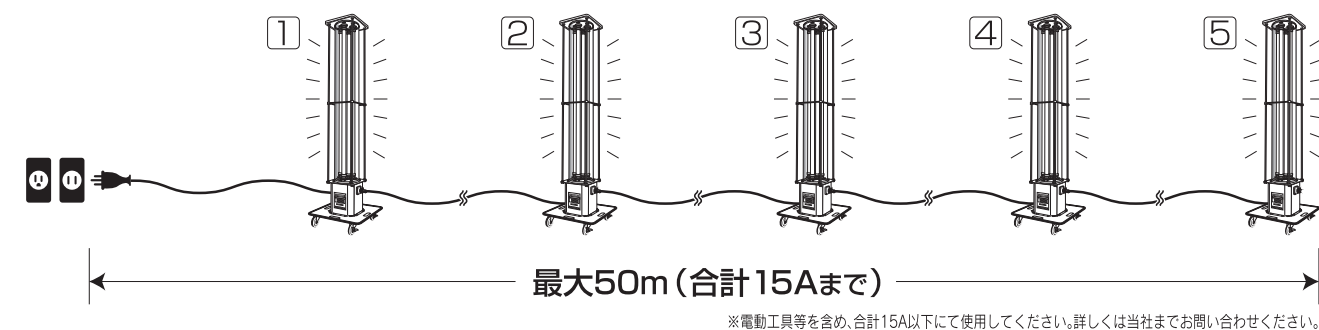

電動工具が使える!

Wコンセントがついていますので、電動工具等を接続して使用することができます。

※蛍光ランプと合計で15A以下にてご使用ください。

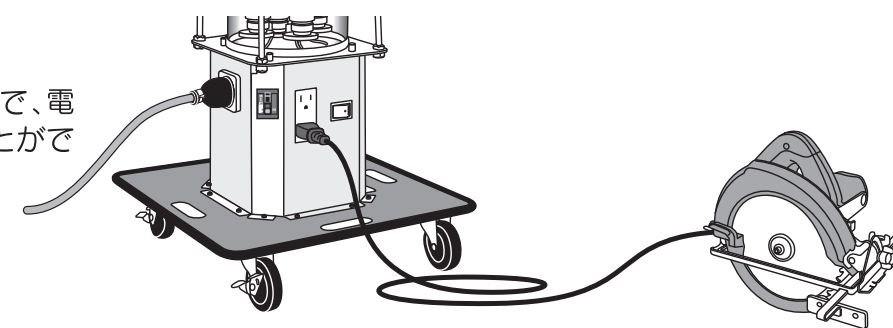


お手入れの仕方

C型 PS01C=40W

蛍光ランプ交換 蛍光ランプが切れてしまったら、次の手順で交換してください。

- ①差し込みプラグを抜いて、電源スイッチを“OFF”にしてください。
- ②PCカサ上部の袋ナット4個を外し、PCカサを上部に引き上げ、本体から取り外します。
- ③PCパイプを上部に引き上げ、本体から取り外します。
- ④切れた蛍光ランプをランプソケットから取り外し、新しい蛍光ランプを取り付けます。
- ⑤③～①の手順で復旧します。

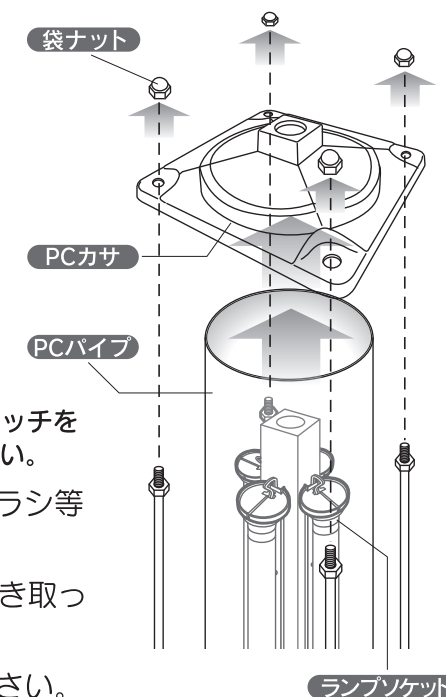

お手入れ

お手入れをはじめる前に電源プラグを抜き、電源スイッチを“OFF”にして、本体が充分冷えてから作業してください。

- 1.本体が砂ぼこり、金属粉などで汚れている場合は、柔らかいブラシ等を使いはい落としてください。
- 2.PCカサ、PCパイプの汚れは、薄い中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。
- 3.蛍光ランプをお手入れする場合は、特に破損にお気をつけください。



ご注意 お手入れの際、下記のことは製品を傷めたり故障の原因になります。お止めください。

禁止

- 固いブラシ、磨き粉、ベンジン、シンナー、熱湯の使用。
- 製品に直接水を掛けること。